

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ SSL-B2-5CCT



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.


- Les lampes de sécurité à LED peuvent être utilisées dans des endroits humides.
- Les lampes de sécurité à LED doivent être tenues à l'écart de toute substance corrosive et nettoyées à l'aide d'un chiffon sec.
- Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout choc électrique.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

TAILLE DU MATÉRIEL NON RÉELLE

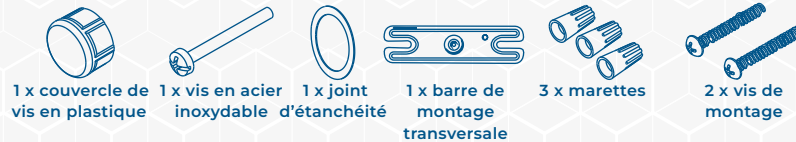

PRÉPARATION


Avant d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le luminaire, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme de la page précédente. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de l'assembler, de l'installer ou de le faire fonctionner. Pour des pièces de rechange, contactez le service clientèle.

MONTAGE ET CÂBLAGE DU LUMINAIRE

REMARQUE: NE PAS MONTER SUR LE SOL, LA HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE EST DE 2 à 3 mètres (6½' à 10')

1. Fixez la barre transversale (D) à la boîte de jonction à l'aide des (2) vis de montage (F).
2. Connectez les fils d'alimentation avec les marettes (E) comme indiqué dans la figure ci-dessus.
 - Le fil noir au fil noir de l'alimentation (tension).
 - Le fil blanc au fil blanc de l'alimentation (neutre).

3. Vous pouvez utiliser le joint d'étanchéité optionnel (C) à ce stade.
4. Installez le luminaire sur la barre transversale (D). Utilisez un silicone (non fourni) sur le périmètre du luminaire pour le rendre étanche à l'humidité.
5. Visser la vis en acier inoxydable (B) pour maintenir le luminaire en place. Insérer le cache-vis en plastique (A) dans le trou de la vis.
6. Remettez la tension une fois l'installation terminée.
7. Allumez l'interrupteur. (Si celui-ci n'est pas enclenché, la lumière ne fonctionnera pas).


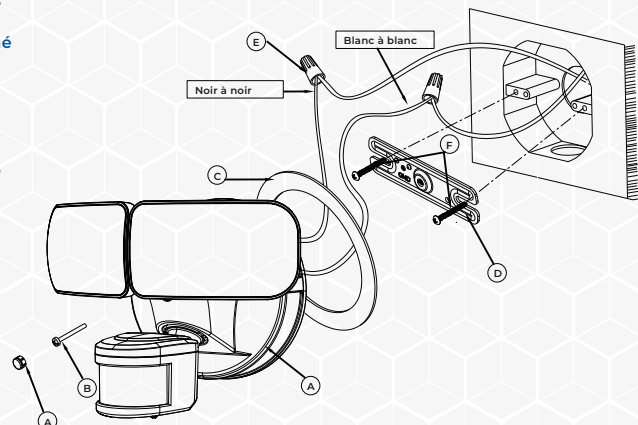


ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.




INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT D'ÉTANCHÉITÉ

Placez du silicone (non inclus) autour de la plaque de montage et de sa surface pour assurer un joint étanche.
Le luminaire peut être monté sur les avant-toits, les soffites ou les murs, il y a donc 2 façons d'installation, montage au plafond et montage au mur.

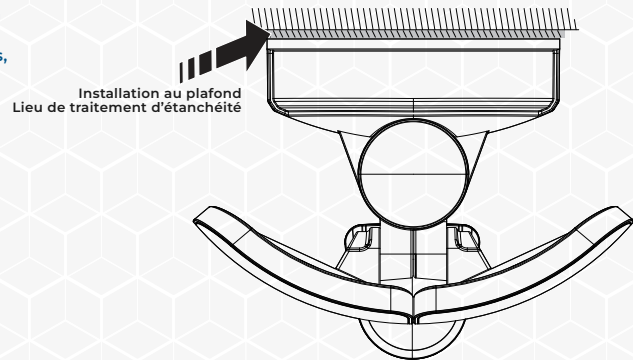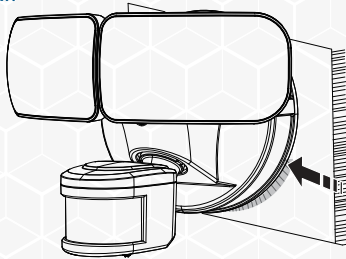

RÉGLAGE DES TÊTES D'ÉCLAIRAGE

Les têtes d'éclairage peuvent être réglées en les tournant individuellement dans la position souhaitée, horizontalement ou verticalement.

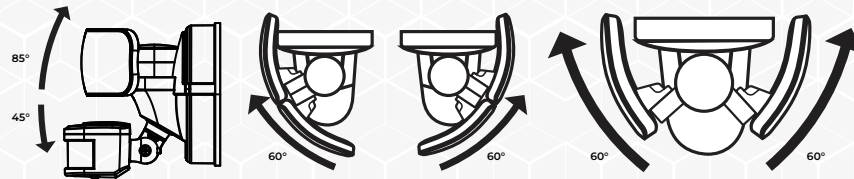


SENSIBILITÉ DU CAPTEUR DE MOUVEMENT


1. Le capteur est affecté par la luminosité, la température et les objets en mouvement.
2. N'installez PAS le luminaire à proximité d'autres sources de lumière, car cela peut affecter la détection du capteur de mouvement.

Les changements de température importants peuvent entraîner des dysfonctionnements du capteur. Évitez de le placer près de sortie de ventilateur ou d'une unité de climatisation.

3. Lors de l'installation, veillez à ce que le capteur ne soit pas placé trop près des arbres. Le mouvement des branches dans le vent peut le déclencher.

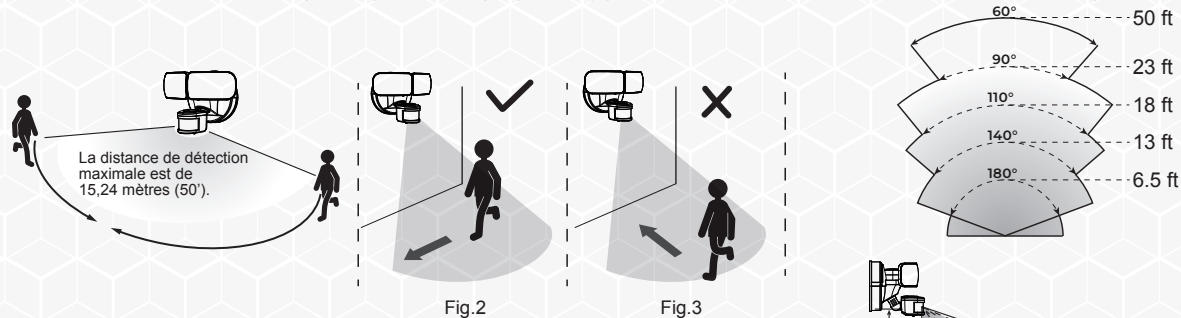

5. Le capteur est très sensible aux mouvements latéraux, avec une distance de détection maximale de 15,24 m (50'). (Fig. 2)
6. En revanche, le capteur peut ne pas être très sensible à un mouvement allant vers la lumière et peut occasionnellement détecter un tel mouvement à une distance de 3,65 m (12'), en raison du faible déplacement impliqué. (Fig. 3)



**CCT
SELECTABLE
INTERRUPTEUR**

La hauteur recommandée pour le montage mural est de 2 mètres (6½').
Température d'essai environnementale : 250 77°F).

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE MOUVEMENT

RÉGLAGE DU MODE

MODE ARRÊT: Personne n'est détecté pendant la nuit, la lumière s'éteint. En détectant un délai humain (selon le délai du bouton TIME), la lumière s'allume à 100 %.

MODE AUTO: La lumière non sensible à la présence humaine maintient une luminosité de 30 % pendant la nuit. Lorsqu'elle détecte un retard humain (selon le retard réglé par le bouton TIME), la lumière s'allume à 100 %. (Veuillez noter que cette luminosité de 30 % ne convient qu'aux ampoules ou aux luminaires dotés d'une fonction de gradation.)

MODE 3H: Éteignez les lumières pendant la journée, maintenez une luminosité de 100 % pendant la nuit et passez en mode détection après 3 heures, en répétant ce cycle pendant 3 heures chaque jour.

MODE PC: Éclairage éteint pendant la journée, lumineux la nuit. (Équivalent à l'application d'une lampe à détection de lumière D2D)



RÉGLAGE DES SENS

Régler la distance de détection, avec un réglage minimum de 20 % et un réglage maximum de 100 %.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Régler le délai de détection (Test -5 secondes -20 minutes)



POUR ACTIVER LE MODE MANUEL

PREMIÈRE ÉTAPE: Mode détecteur de mouvement : connectez le luminaire à un interrupteur mural. Placez l'interrupteur en position ON pour activer le mode détecteur de mouvement.

ÉTAPE DEUX: Mode manuel : basculez rapidement l'interrupteur sur OFF puis sur ON en moins de 1 à 3 secondes, la lampe passe directement en mode d'éclairage constant.

ÉTAPE TROIS: Commande manuelle : le détecteur de mouvement peut être désactivé à l'aide d'un interrupteur mural afin que la lumière reste allumée toute la nuit. Le détecteur de mouvement se réactivera automatiquement la nuit suivante.

POUR RÉINITIALISER LE MODE AUTOMATIQUE

PREMIÈRE ÉTAPE: Éteignez l'interrupteur.

ÉTAPE DEUX: Attendez 20 secondes.

ÉTAPE TROIS: Mettez l'interrupteur sur ON.

ÉTAPE QUATRE: La lumière passera par un cycle de préchauffage avant de revenir en mode Motion.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer la surface du luminaire, utilisez de l'eau et du savon doux.
2. N'utilisez pas de tampons à récureur, de poudres, de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
3. Ne pas immerger dans l'eau.



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Correction possible
Les luminaires ne s'allument pas.	1. Le luminaire n'est pas alimenté. 2. Le luminaire détecte trop de lumière. 3. Mauvaise connexion.	1. Confirmez que l'interrupteur mural est allumé. 2. Couvrir la cellule photoélectrique, le luminaire doit s'allumer. Il se peut qu'il doive être déplacé. 3. Vérifier le câblage connexion.
Les luminaires restent allumés.	1. Déterminez si le luminaire est en mode lumière constant.	1. Réglez le mode souhaité.
Les luminaires ne détectent pas l mouvement.	1. Le capteur n'est peut-être pas orienté correctement.	1. Ajustez la position d'installation pour aligner le capteur sur l'emplacement de détection souhaité.
Le disjoncteur se déclenche ou le fusible saute lorsque le luminaire est allumé.	1. Cessez immédiatement l'utilisation.	1. Appelez un électricien.
La lumière s'allume et s'éteint de façon cyclique continuellement (effet stroboscopique).	1. Le capteur de crépuscule à l'aube détecte une réflexion du luminaire de sécurité.	1. Modifiez la position de la tête d'éclairage. Repositionner le luminaire loin de la surface réfléchissante. 2. Placez un petit morceau de ruban électrique noir sur la moitié inférieure du capteur de crépuscule à l'aube. 3. Déplacez le luminaire à un autre endroit où les résultats sont meilleurs.
La lumière s'allume sans raison apparente.	1. Le capteur de mouvement détecte des mouvements errants.	1. Vérifiez que le capteur ne capte pas les mouvements des arbres, des buissons, des véhicules qui passent, des décorations de pelouse, de l'eau, etc.

