

4" LUMINAIRES MINCES DISC-RG4-5CCT



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Ces luminaires à DEL conviennent à une utilisation extérieure seulement.
- Conservez-les à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout électrochoc.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consulter un électricien compétent.

OUTILS REQUIS



Scie




Ruban à mesurer



Câblage électrique

PRÉ-INSTALLATION

1. Poussez le déflecteur sur le module, puis montez la garniture ronde sur le module (voir Fig.1). Tournez la garniture pour qu'elle s'enclenche solidement sur le module.
2. Coupez l'alimentation électrique au panneau électrique avant de commencer l'installation.
3. Repérez un endroit approprié pour installer le luminaire et ouvrez la surface en fonction des dimensions du trou de coupe.
4. Faites passer le câble électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage - utilisez un câble NMD90 Romex ou BX.

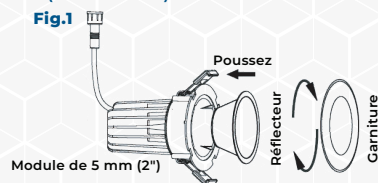

CÂBLAGE DU PILOTE

1. Ouvrez le couvercle pivotant du boîtier de câblage et retirez les débouchures appropriées.
2. Insérez le câble d'alimentation électrique dans l'ouverture et fixez-le à l'aide de marettes (vendues séparément).
3. À l'aide de marettes, connectez le fil de terre VERT du câble au VERT du boîtier. Connectez le fil BLANC du câble au BLANC du boîtier. Connectez le fil NOIR du câble au NOIR du boîtier. (voir Fig.2).
4. Remplacez tous les câbles dans le boîtier et fermez le couvercle.
5. Insérer le boîtier de câblage dans le trou de montage (voir Fig.3).

Fig.2


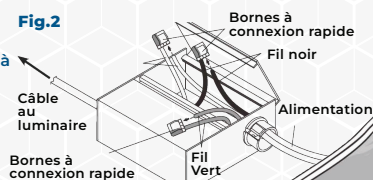


Fig.3



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.

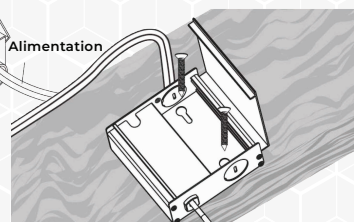

4" LUMINAIRES MINCES DISC-RG4-5CCT

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Branchez le luminaire. Veillez à aligner correctement les connecteurs et à visser complètement le couvercle des connecteurs. (voir Fig.4)
2. Connectez le luminaire au boîtier de câblage en insérant et en pliant les connecteurs mâle/femelle. (voir Fig.5)
3. Poussez les clips à ressort du luminaire vers le haut et insérez sa base dans le trou de montage. Relâchez les clips et le luminaire sera tiré vers le haut au plafond. (voir Fig.6)
4. Une fois l'assemblage terminé, mettez sous tension pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

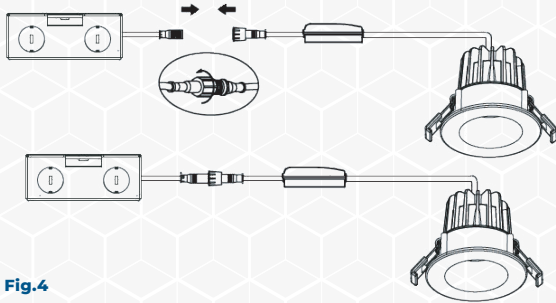


Fig.4

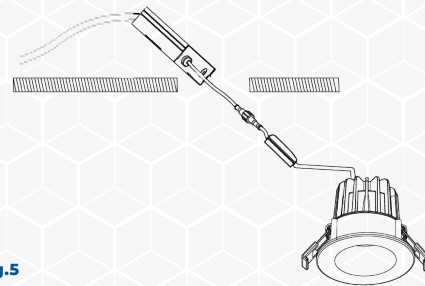


Fig.5

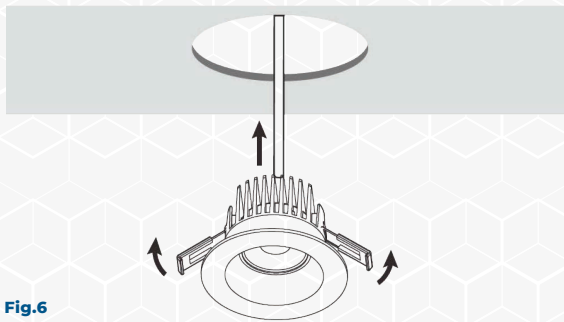


Fig.6

NEW CONSTRUCTION APPLICATIONS

Le boîtier de câblage doit être solidement fixé aux montants, aux solives ou à des unités structurales fixes similaires.

REMODEL APPLICATIONS

NE PAS exiger que le boîtier de câblage soit fermement fixé auprès de plaques de montage, les montants, les solives ou les unités structurales après que ceux-ci aient été dissimulés.



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.

