

4" LUMINAIRES MINCES DISC4DGR-5CCT



Emplacements Humides



Étanche à l'air



Utilisation intérieure



Intertek



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Ces luminaires à DEL conviennent à une utilisation extérieure seulement.
- Conservez-les à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout électrochoc.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consulter un électricien compétent.

OUTILS REQUIS



Scie



Ruban à mesurer



Câblage électrique

PRÉ-INSTALLATION

1. Couper l'alimentation au panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Repérez un emplacement approprié pour installer le luminaire et ouvrez-le plafond conformément aux dimensions du trou de coupe.
3. Faites passer le câble électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage - utilisez un câble NMD90 Romex ou BX.

CÂBLAGE DU PILOTE

1. Ouvrez le couvercle pivotant du boîtier de câblage et retirez les débouchures appropriées.
2. Insérez le câble d'alimentation électrique dans la débouchure et fixez-le à l'aide de marettes (vendues séparément).
3. À l'aide de marettes, connectez le fil de terre VERT du câble au VERT du boîtier. Connectez le fil BLANC du câble au BLANC du boîtier. Connectez le fil NOIR du câble au NOIR du boîtier. (voir Fig.1).
4. Remplacez tous les câbles dans le boîtier et fermez le couvercle.
5. Insérer le boîtier de câblage dans le trou de montage (voir Fig.2).

Fig.1


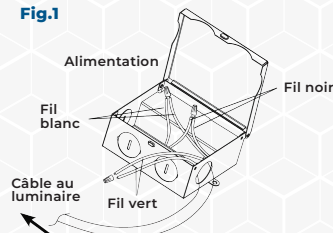


Fig.2

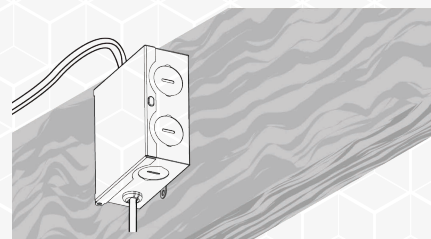

APPLICATIONS POUR NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Le boîtier de câblage doit être solidement fixé aux montants, aux solives ou à des unités structurelles fixes similaires.

APPLICATIONS POUR RÉNOVATIONS

NE PAS exiger que le boîtier de câblage soit fermement fixé auprès de plaques de montage, les montants, les solives ou les unités structurelles après que ceux-ci aient été dissimulés.

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.



INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Connectez le luminaire au boîtier de câblage en insérant et en pliant les connecteurs mâle/femelle. (voir Fig.3 et Fig. 4)
2. Sélectionnez la température de couleur (TK) désirée à l'aide du bouton situé à l'arrière du luminaire (pré réglée à 3000K - blanc chaud). (voir Fig.5)
3. Poussez les clips à ressort du luminaire vers le haut et insérez la base du luminaire dans le trou de montage. Relâchez les clips et le luminaire sera tiré au plafond. (voir Fig.6)
4. Une fois l'assemblage terminé, mettez l'appareil sous tension pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

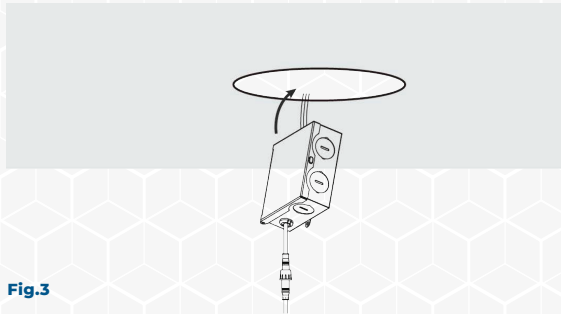


Fig.3

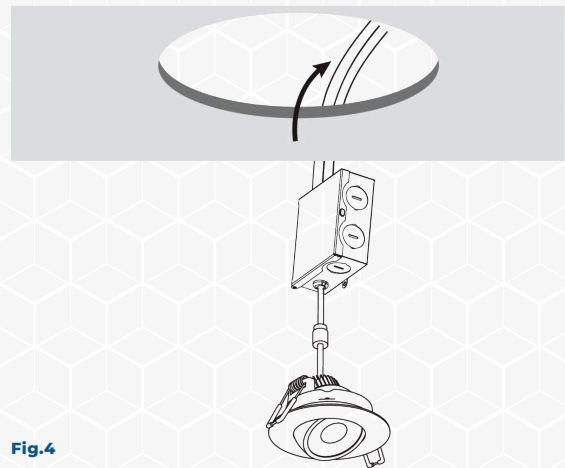


Fig.4

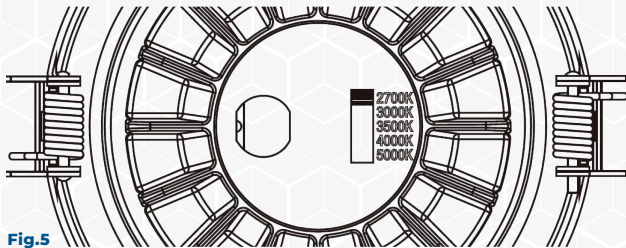


Fig.5

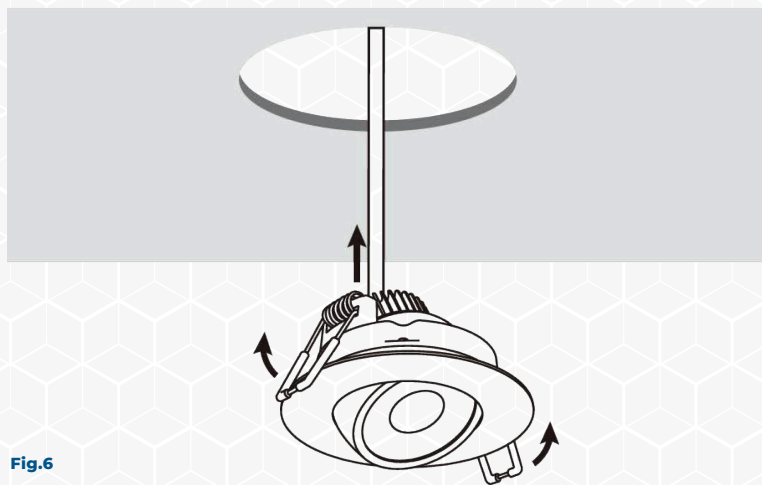


Fig.6

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.