

CONDUCTEUR DE LUMIÈRE MINCE

OT-010-DGR4



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Les conducteurs de lumière minces ne conviennent qu'à une utilisation à l'intérieur.
- Conservez les conducteurs à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez débrancher l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

OUTILS NÉCESSAIRES



Scie



Metre
Ruban





Cilblage
Électrique

PRÉ-INSTALLATION

1. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Trouver un endroit approprié pour placer le produit en ouvrant un trou conformément aux dimensions coupe-trous (voir le tableau approprié à la taille).
3. Exécutez le fil électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage-utiliser un câble NMD90 Romex ou BX.

CABLAGE DU PILOTE

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement et enlever les formes tracées.
2. Insérez le câble d'alimentation électrique par le trou et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
3. À l'aide des écrous, connectez le fil vert du câble au fil vert sur la boîte. Branchez le fil blanc du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte. (Fig.1)
4. Placez tout le cilblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
5. Insérez à travers le trou de montage. (Fig.2)

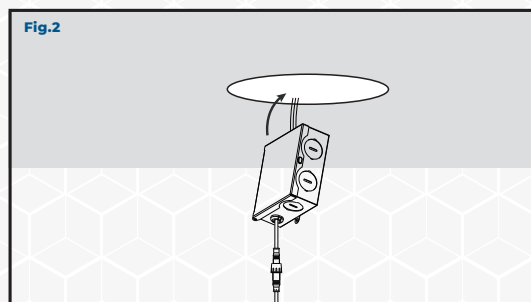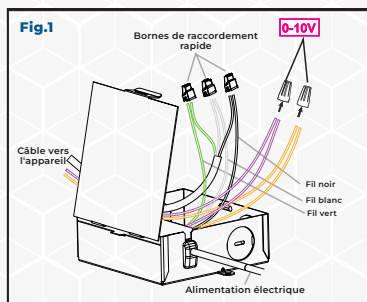



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.



CONDUCTEUR DE LUMIÈRE MINCE OT-010-DGR4

INSTALLATION D' APPAREILS

1. Connectez le appareil au la boîte de raccordement par l' insertion et en tournant les connecteurs male/femelle. (Fig.3)
2. Pousser les clavettes sur le montage vers le haut et inserez la base de fixation dans le trou de montage. Relachez les clavettes et l' appareil sera tire au ras du plafond. (Fig.4)
3. Lorsque l' assemblage est termine, branche le courant et confirmer appareil fonctionne correctement.

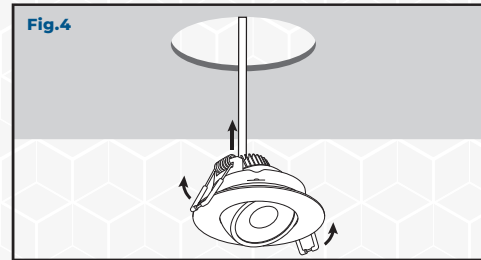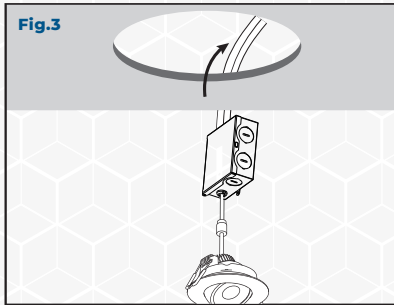

APPLICATION NOUVELLES CONSTRUCTION

Boîte de raccordement doit etre fixe solidement aux poteaux-solives ou sur des structures similaires.

APPLICATION REMODELER

Necessite pas la boîte de raccordement d' etre fixe solidement aux plaques de montage, goujons, solives ou structures dissimules

TAILLE TROU DECOUPE

SLIM4DGR-5CCT	Ø4-1/4" (108mm)
---------------	-----------------

LISTE DES GRADATEURS COMPATIBLES

Ligne	Marque	Modèle	Plage de tension	Type de DIM	Gradation gamme
1	Lutron	Divi - DVTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
2	Lutron	Divi - NFTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
3	Lutron	Nova T - NTFTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
4	Leviton	Illumitech - IP7	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
5	Watt Stopper	DCLV1	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
6	Lightolier Controls	ZP600FAM120	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
7	Philips	Sunrise - SR1200ZTUNV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

