


CONDUCTEUR DE LUMIÈRE MINCE

OT-010-RG4

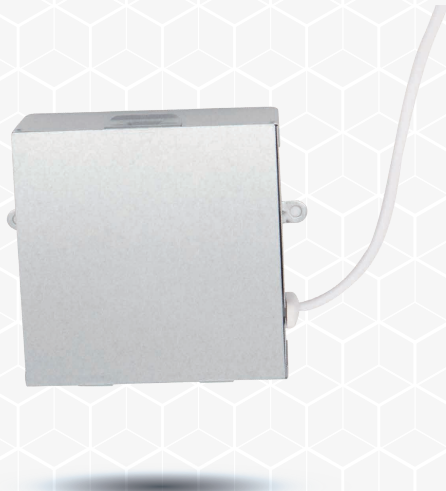

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Les conducteurs de lumière minces ne conviennent qu'à une utilisation à l'intérieur.
- Conservez les conducteurs à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez débrancher l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

OUTILS NÉCESSAIRES



Scie




Mètre
Ruban



Cilbage
Électrique



PRÉ-INSTALLATION

1. Poussez le déflecteur sur le module, puis montez la garniture appropriée (ronde ou carrée) sur le module (pour 4" module downlight) (**Fig.1**).
2. Twist la garniture pour verrouiller sur le module en toute sécurité (**Fig.1**).
3. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
4. Trouver un endroit approprié pour placer le produit en ouvrant un trou conformément aux dimensions coupe-trous (voir le tableau approprié à la taille).
5. Exécutez le fil électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage-utiliser un câble NMD90 Romexou BX.

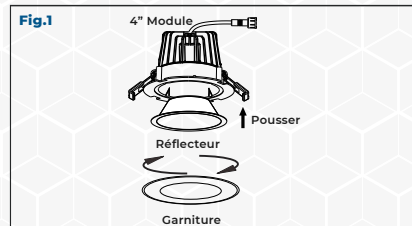

CABLAGE DU PILOTE




1. Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement et enlever les formes traces.
2. Insérez le câble d'alimentation électrique par le trou et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
3. À l'aide des écrous, connectez le fil vert du câble au fil vert sur la boîte. Branchez le fil blanc du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte. (**Fig.2**)
4. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
5. Insérez à travers le trou de montage. (**Fig.3**)

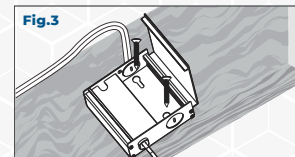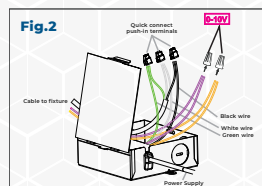

CONDUCTEUR DE LUMIÈRE MINCE OT-010-RG4

INSTALLATION D' APPAREILS

1. Connectez le moteur léger. Assurez-vous d'aligner correctement les connecteurs et de visser complètement le couvercle du connecteur. **(Fig.4)**
2. Connectez le luminaire au boîtier de câblage en insérant et en tournant les connecteurs mâle/femelle. **(Fig.5)**
3. Poussez les clips à ressort sur le luminaire vers le haut et insérez la base du luminaire dans le trou de montage. Relâchez les clips et le luminaire sera tiré au ras du plafond. **(Fig.6)**
4. Une fois l'assemblage terminé, mettez sous tension pour confirmer que le luminaire fonctionne correctement.

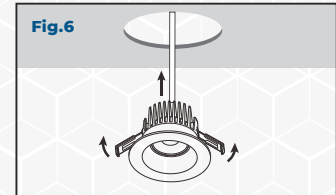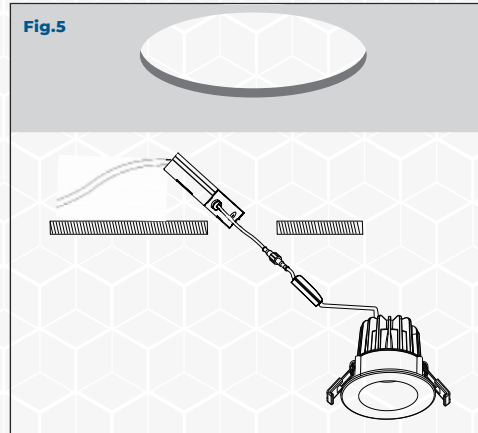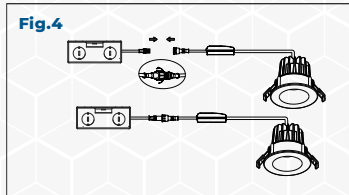

APPLICATION NOUVELLES CONSTRUCTION

Boîte de raccordement doit être fixe solidement aux poteaux, solives ou sur des structures similaires.

APPLICATION REMODELER

Nécessite pas la boîte de raccordement d'être fixe solidement aux plaques de montage, goujons, solives ou structures dissimulées

TAILLE TROU DECOUPE

4" LED Downlight	Ø3-3/4" (95mm)
------------------	----------------

LISTE DES GRADATEURS COMPATIBLES

Ligne	Marque	Modèle	Plage de tension	Type de DIM	Gradation gamme
1	Lutron	Divi - DDTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
2	Lutron	Divi - NDTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
3	Lutron	Nova T - NTFTV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
4	Leviton	Illumitech - IP7	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
5	Watt Stopper	DCLV1	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
6	Lightolier Controls	ZP600FAM120	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%
7	Philips	Sunrise - SR1200ZTUNV	120V-277V / 50/60Hz	0-10V Dimming	10%-100%

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

